

Notice d'emploi - Ref 201CE

Caractéristiques

- 2 Mémoires temps "au tour" (LAP)
- 2 Mémoires temps "intermédiaires" (SPLIT)
- Chronomètre au 1/100 sec. jusqu'à 10h
- Compte à rebours
- Water resistant

Temps Intermédiaire : Temps écoulé depuis le départ jusqu'à un instant t.
Temps au tour : intervalle temps écoulé entre 2 instants t

Affichage

- A: SPLIT/RESET
B: MODE
C: START/STOP



Mode Temps Intermédiaires



Mode Temps au tour



Mode Compte à rebours



Comment utiliser le chronomètre

Appuyer sur le bouton B pour entrer en mode Split

1. Mesure d'un seul événement

Appuyer sur les boutons dans l'ordre suivant :

C > C > A




2. Mesure d'un temps intermédiaire

Appuyer sur les boutons dans l'ordre suivant :

C > A > A > C > A


— Séquence à répéter autant de fois que de temps intermédiaires souhaités

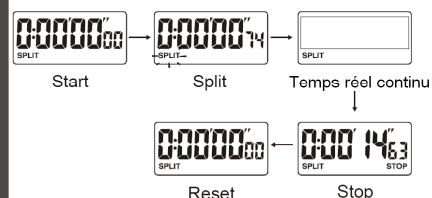

3. Mesure de 2 temps intermédiaires

Appuyer sur les boutons dans l'ordre suivant :

C > A > C > A > A

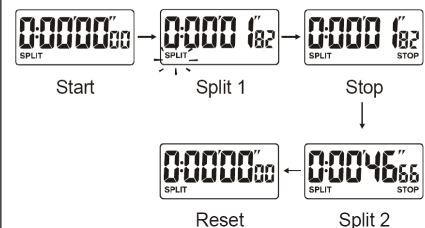

Appuyer sur le bouton B pour entrer en mode Split

1. Mesure d'un seul événement

Appuyer sur les boutons dans l'ordre suivant :

C > C > A




2. Mesure d'un temps au tour

Appuyer sur les boutons dans l'ordre suivant :

C > A > A > C > A


— Séquence à répéter autant de fois que de temps au tour souhaités

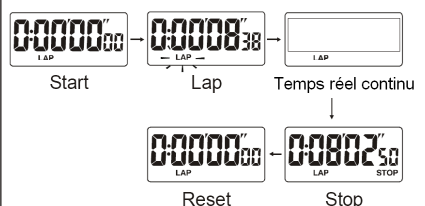

3. Mesure de 2 temps au tour

Appuyer sur les boutons dans l'ordre suivant :

C > A > C > A > A

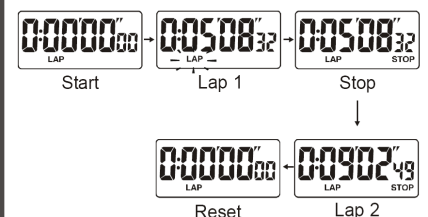

Réglage du compte à rebours

1. Appuyer sur le bouton B pour entrer en mode Compte à rebours


2. Appuyer sur le bouton B pendant 2 secondes jusqu'à ce que le chiffre des heures clignote. Puis appuyer sur le bouton C pour régler la valeur.

3. Appuyer sur le bouton A pour sélectionner le chiffre des minutes.

Appuyer sur le bouton C pour régler la valeur.

4. Appuyer sur le bouton A pour sélectionner le chiffre des secondes.

Appuyer sur le bouton C pour régler la valeur.

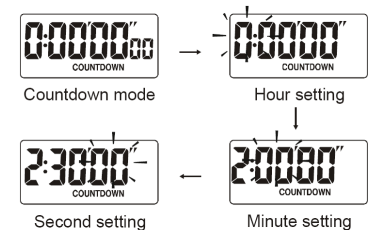

5. Pour sortir du mode réglage, appuyer sur le bouton B

Note:

1. Le compte à rebours est réglable à la seconde pour une durée maximum de 9 heures 59 minutes 59 secondes

2. Lorsque le compte à rebours atteint 0, il y a 2 bips d'alarme si le temps réglée est inférieure à 30 sec ou 5 bips dans les 5 dernières sec. si le temps réglée est supérieure à 30 sec.

3. Lorsque le compte à rebours atteint 0, l'appareil compte le dépassement du temps au-delà le temps réglée.

Comment utiliser le compte à rebours

1. Régler le compte à rebours comme décrit précédemment
2. Appuyer sur le bouton C pour démarrer le compte à rebours
3. Appuyer sur le bouton C pour arrêter le compte à rebours
4. Lorsque le compte à rebours est à l'arrêt, appuyer sur le bouton A pour revenir à la valeur réglée.



Changement de pile

Dévisser les vis à l'arrière du chronomètre et insérer une pile LR44 en veillant à respecter la polarité.

Note:

Attention de déposer matériel et piles usagés dans un endroit écologiquement approprié.

RoHS